INSTRUCTION MANUAL

Faux Alabaster Glass Semi-Flush
Nut Meg Finish

Home Depot SKU 555-004 (UPC008938280730)

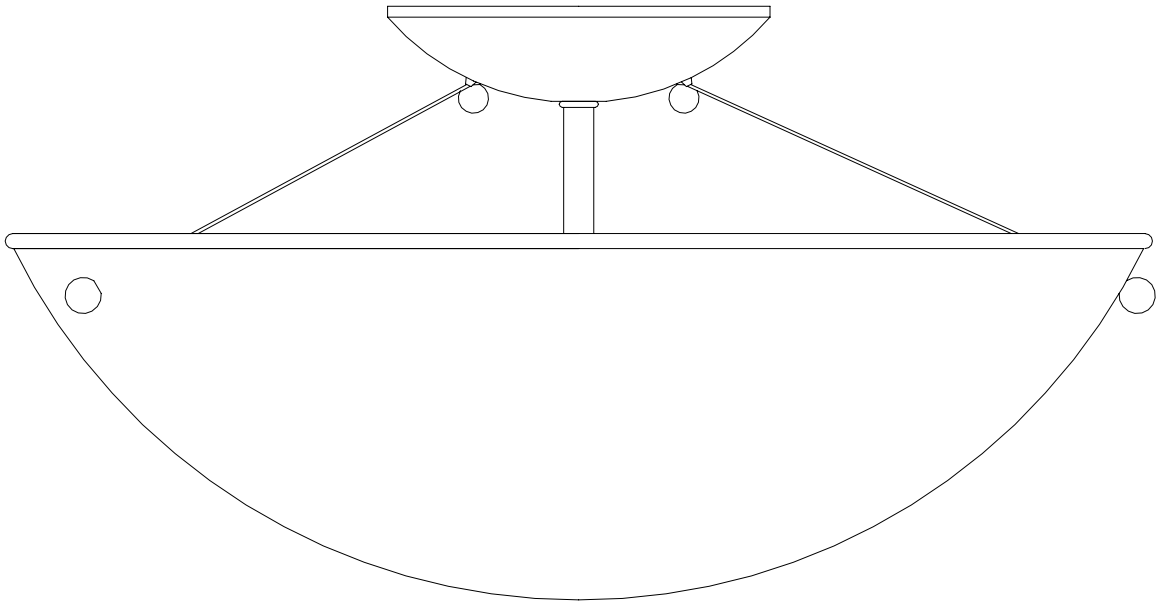

Thank you for purchasing this Hampton Bay Semi-Flush. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. The Faux Alabaster Glass Semi-Flush in NM finish. This Semi-Flush is available online at www.homedepot.com or through special order at your local Home Depot store.
2. This fixture has been engineered to safely use up to Two 100 watt MAX, incandescent light bulbs.
3. Can be used with any standard 120 volt incandescent style dimmer switch (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 555-004 or UPC008938280730.

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. Refer to the re-lamping label near the lamp holder for recommended wattage.
3. Release the glass gently after tightening the wires with the decorative screw nuts to avoid breakage.
4. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
5. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 555-004 or UPC008938280730.
6. Keep your receipt as proof of purchase.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

Bulbs

Safety Goggles

Ladder

Pliers

Wire Strippers Cutters

Flathead Screwdriver

Phillips Screwdriver

Electrical tape

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):


Glass shade (# 5)


Fixture Body (# 1)

Ball Nut (# 4)


Support Stem (# 2)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture.
2. Lay out all parts on a clean surface.
3. Put the threaded end of hanging tube (#2), through the fixture (#1) and then through the glass shade (#5).Use the spherical nut (#4) to lock them in place.
4. Install two 100 watt light bulbs (#3) into the lamp sockets.

ASSEMBLY:

#	Part Description
1	Fixture Body
2	Support Stem
3	Bulb
4	Round Nut
5	Glass Shade

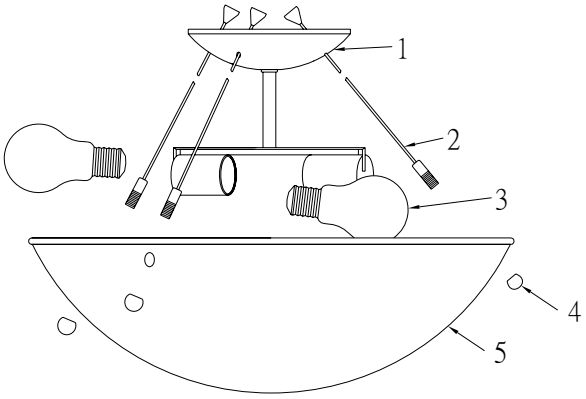

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

x1 Ground Screw (#9)

x2 Round Nut (# 12)

x3 Wire connectors (#7)

Outlet Box Screw (#11)

Long mounting Screw (#13)

Hex Nut (#14)

Mounting Strap (#10)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Turn off the power by either turning off the breaker at the electrical panel or by removing the fuse from the fuse box.
2. If you are replacing an existing fixture, disconnect and remove the old fixture. Expose the supply wiring from the outlet box.
3. Install long mounting screws (#13) into the mounting strap (#10) and lock in place and with the hex nut (#14)
4. Attach the mounting strap (#10) to the outlet box (#6) using the outlet box screws (#11)
5. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#9) on the Mounting Strap (#10), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#6).
6. Connect the black wire from the fixture (#1) to the black wire from the supply circuit in the outlet box (#6) and secure with a wire connector #7).
7. Connect the white wire from the fixture (#1) to the white wire from the supply circuit in the outlet box (#6) and secure with a wire connector #7).
8. Install the fixture body (#1) over the 2 long mounting screws (#13) and secure in place with the round nuts (#12). Adjust the hex nuts (#14) at this time to ensure a tight fit to the ceiling.
9. Installation is now complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

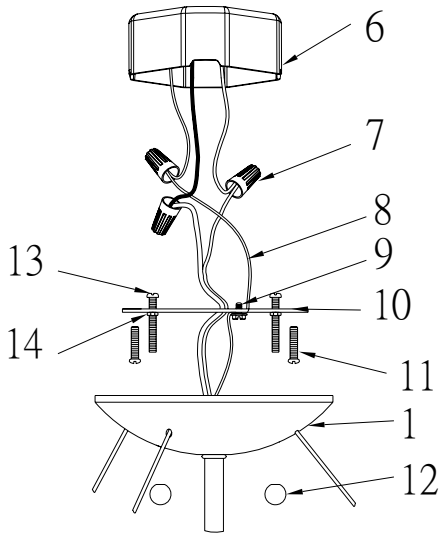

#	Part Description
6	Outlet Box
7	Wire Connector
8	Ground Wire
9	Ground Screw
10	Mounting Strap
11	Outlet Box Screw
1	Fixture Body
12	Round Nut
13	Long Mounting Screw
14	Hex Nut

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the shade and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Allow the fixture to dry thoroughly before turning the power back on.

CAUTION: Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to components or finish may occur.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Semi-plafonnier en faux verre d’albâtre
Fini muscade

Home Depot UGS 555-004 (CUP 008938280730)

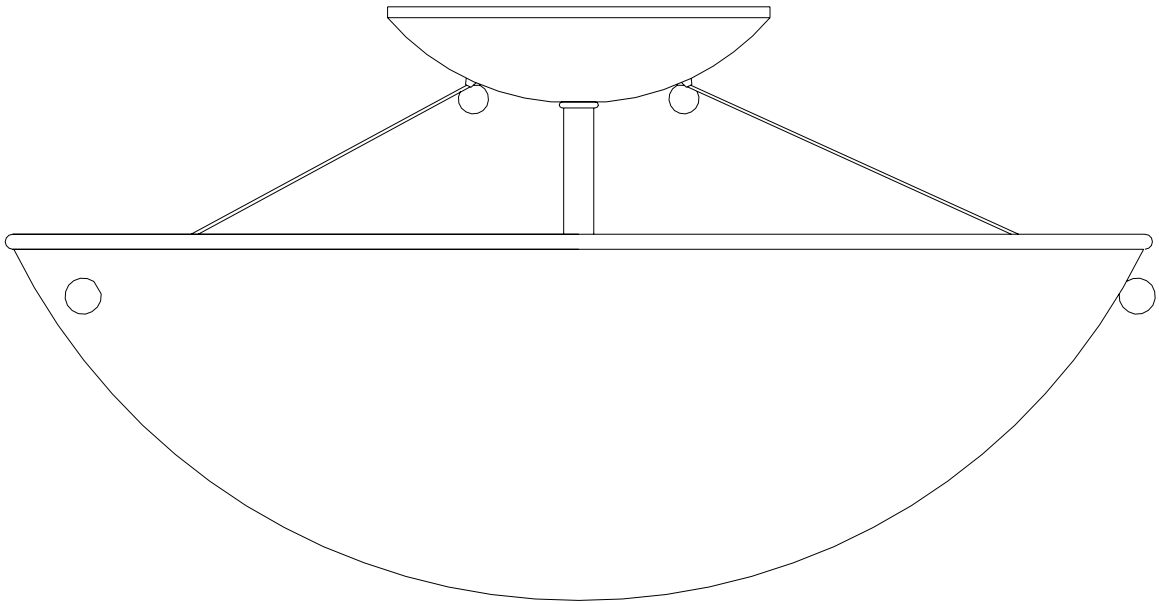

Merci d’avoir acheté ce semi-plafonnier Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Le semi-plafonnier en faux verre d’albâtre au fini muscade. Ce semi-plafonnier n’est disponible que sur www.homedepot.com ou par commande spéciale auprès de votre magasin Home Depot le plus proche.
2. Cet article a été conçu pour une utilisation sécuritaire d'au plus deux ampoules à incandescence de 100 watts maximum.
3. Peut être utilisé avec tout gradateur standard pour ampoules à incandescence de 120 volts (non compris).

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de vous présenter à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le site www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre UGS 555-004 ou le CUP 008938280730.

ATTENTION :

1. Avant d’entreprendre l’installation de ce semi-plafonnier ou le retrait d’un autre luminaire, couper le courant au panneau électrique ou retirer le fusible.
2. Se référer à l’étiquette de changement de l’ampoule située près de la douille de l’ampoule pour connaître la puissance maximale recommandée.
3. Relâcher doucement le verre après avoir resserré les fils à l’aide des vis décoratives afin d’éviter le bris.
4. POUR TOUTE QUESTION AYANT TRAIT À L’ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
5. Pour toute autre question sur cet article, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consulter le site www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre UGS 555-004 ou CUP 008938280730.
6. Conserver le reçu à titre de preuve d’achat.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

OUTILS REQUIS POUR L’ASSEMBLAGE ET L’INSTALLATION (non compris) :

Ampoules

Lunettes de Protection

Échelle

Pince

Pince à dénuder coupantes

Tournevis plat

Tournevis cruciforme

Ruban isolant

PIÈCES COMPRISES POUR L’ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l’échelle) :


Abat-jour en verre (n° 5)


Corps du plafonnier (n° 1)

Écrou -capuchon rond (n° 4)


Tige de support (n° 2)

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE :

1. Retirer le semi-plafonnier de son emballage avec précaution.
2. Rassembler toutes les pièces sur une surface propre.
3. Enfiler l’extrémité filetée du tube suspendu (n° 2) à travers le corps du semi-plafonnier (n° 1) et ensuite à travers l’abat-jour en verre (n° 5). Utiliser l'écrou rond (n° 4) pour les verrouiller fermement en place.
4. Installer deux ampoules de 100 watts (n° 3) dans les douilles.

ASSEMBLAGE :

#	Description de la pièce
1	Corps du semi-plafonnier
2	Tige de support.
3	Ampoule
4	Écrou rond
5	Abat-jour en verre

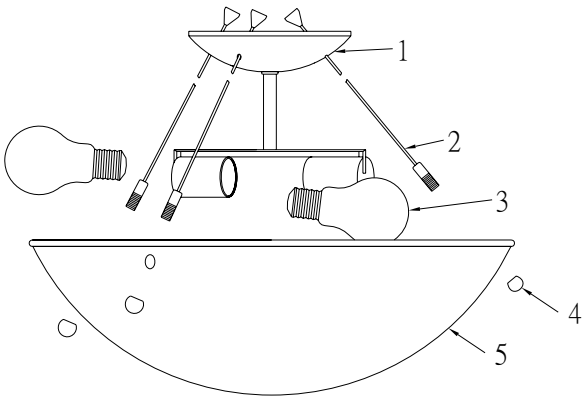

PIÈCES COMPRISES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle) :

x1 Vis de mise à la terre (n° 9)

x2 Écrou rond (n° 12)

x3 Capuchons de connexion (n° 7)

Boîte de sortie de courant Vis (n° 11)

Longue vis de montage (n° 13)

Écrou hexagonal (n° 14)

Traverse de montage (n° 10)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Couper l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié dans la boîte à fusibles.
2. Pour le remplacement d'un luminaire existant, le débrancher puis le retirer. Dégager les fils d'alimentation de la boîte de sortie de courant.
3. Installer les longues vis de montage (n° 13) dans la traverse de montage (n° 10) et verrouiller en place avec l'écrou hexagonal (n° 14).
4. Fixer la traverse de montage (n° 10) sur la boîte de sortie de courant (n° 6) à l'aide des vis prévues à cet effet (n° 11).
5. Enrouler le fil de mise à la terre du semi-plafonnier autour de la vis de mise à la terre (n° 9) située sur la traverse de montage (n° 10), puis connecter le fil de mise à la terre du semi-plafonnier au fil de mise à la terre de la boîte de sortie de courant (n° 6).
6. Connecter le fil noir du luminaire (n° 1) au fil noir du circuit d'alimentation de la boîte de sortie de courant (n° 6) et sécuriser avec un capuchon de connexion (n° 7).
7. Connecter le fil blanc du semi-plafonnier (n° 1) au fil blanc du circuit d'alimentation de la boîte de sortie de courant (n° 6) et sécuriser avec un capuchon de connexion (n° 7).
8. Installer le corps du semi-plafonnier (n° 1) sur les 2 longues vis de montage (n° 13) et verrouiller solidement en place à l'aide des écrous ronds (no.12). Régler maintenant les écrous hexagonaux (no.14) pour assurer un bon ajustement, bien serré, au plafond.
9. L'installation est désormais terminée. Remettre le courant au panneau électrique ou replacer le fusible. Ouvrir l'interrupteur pour allumer le semi-plafonnier.

INSTALLATION :

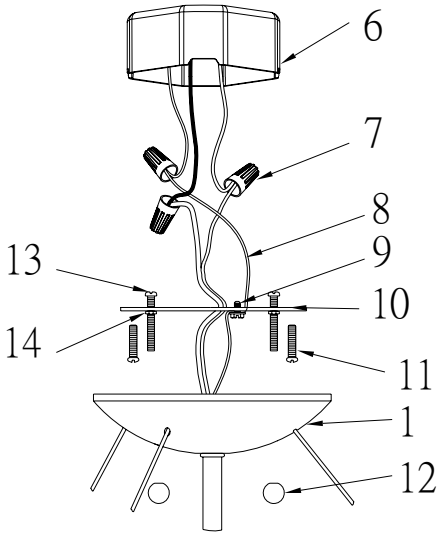

#	Description des pièces
6	Boîte de sortie de courant
7	Capuchon de connexion
8	Fil de mise à la terre
9	Vis de mise à la terre
10	Traverse de montage
11	Vis de la boîte de sortie de courant
1	Corps du semi-plafonnier
12	Écrou rond
13	Longue vis de montage
14	Écrou hexagonal

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
L’ampoule ne s’allume pas.	1. L’ampoule est grillée.	1. Remplacer l’ampoule.
	2. L’alimentation est coupée.	2. S'assurer que l’alimentation est sous tension.
	3. Mauvais branchement.	3. Vérifier le câblage.
	4. Le commutateur est défectueux.	4. Vérifier ou remplacer le commutateur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque l’ampoule est allumée.	Un circuit ou un fil d’alimentation n’est pas mis à la terre.	Vérifier les branchements.

ENTRETIEN :

1. Utiliser un linge propre, sec ou humide pour essuyer l’extérieur de l’abat-jour et la surface du semi-plafonnier.
2. Pour nettoyer l’intérieur du semi-plafonnier, couper d’abord le courant en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible. À l’aide d’un linge sec ou légèrement humide, nettoyer la surface intérieure du verre et du semi-plafonnier.
3. Laisser le semi-plafonnier sécher complètement avant de remettre le courant sous tension.

ATTENTION : NE PAS utiliser de nettoyants contenant des solvants ou des abrasifs qui pourraient endommager ou décolorer le fini.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défaut de main d’œuvre et de matériaux pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat. Cette garantie ne vise que l’acheteur original et uniquement un usage normal. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de réparer ou remplacer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, des modifications, des altérations, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s’applique pas à un produit qui est déclaré avoir mal été installé, posé ou utilisé d’une façon non conforme aux instructions qui l’accompagnent. Cette garantie ne s’applique pas à un défaut du produit qui découle d’un accident, d’un mauvais usage, d’un usage abusif, d’une négligence, d’une modification ou d’une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de main d’œuvre. Cette garantie ne s’applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l’altération par le climat, puisqu’il s’agit d’une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d’utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d’œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lámpara Semi al Ras de Cristal de Imitación de Alabastro Acabado Nuez Moscada

Home Depot SKU 555-004 (UPC008938280730)

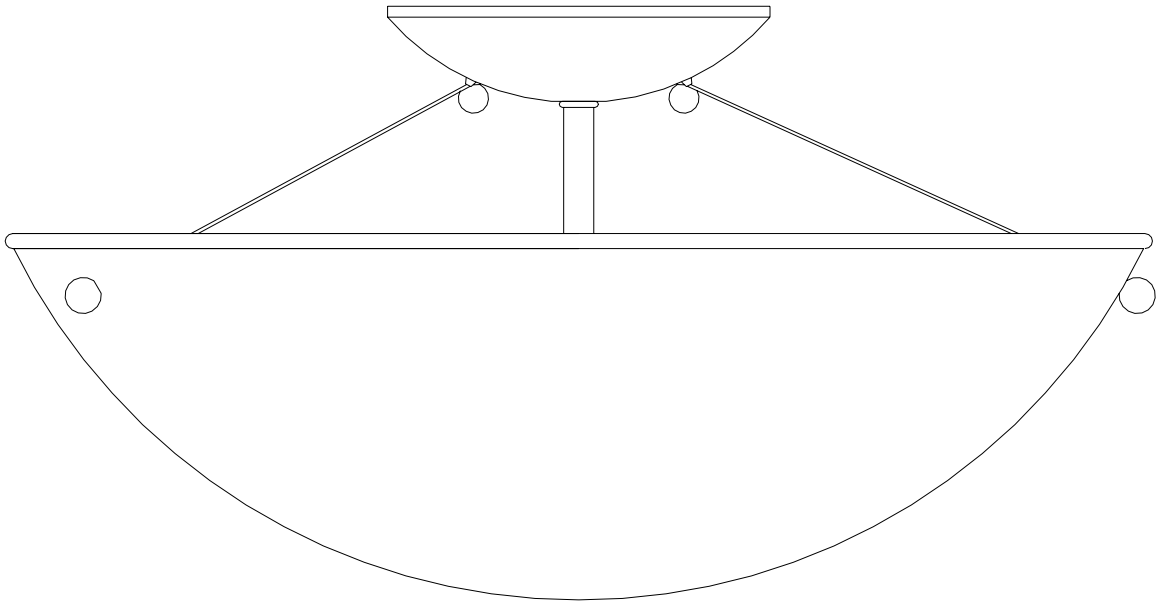

Gracias por comprar esta Lámpara Semi al Ras de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lámpara Semi al Ras con Cristal de Imitación de Alabastro y acabado Nuez Moscada. Puedes comprar esta Lámpara Semi al Ras en www.homedepot.com o por orden especial en tu tienda local de The Home Depot.
2. Esta lámpara ha sido fabricada para funcionar de manera segura hasta con Dos bombillas incandescentes de 100 vatios MÁX.
3. Puede usar cualquier interruptor regulador de intensidad estándar de 120 voltios para luces incandescentes (no incluido).

PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:

Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el Núm. de SKU 555-004 o UPC008938280730.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar a instalar esta lámpara o quitar la anterior, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
2. Antes de cambiar la bombilla consulta la etiqueta cerca del portabombillas para verificar el vataje máximo recomendado.
3. Quita el cristal cuidadosamente después de apretar los cables con las tuercas decorativas para evitar roturas.
4. SI TIENES ALGUNA PREGUNTA AL RESPECTO, CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
5. Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, no relacionada con la instalación eléctrica, por favor contacta a nuestro Equipo de Servicio al Cliente a través del 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el Núm. de SKU 555-004 o UPC008938280730.
6. Guarda el recibo como prueba de compra.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS FUTURAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN (no incluidas):

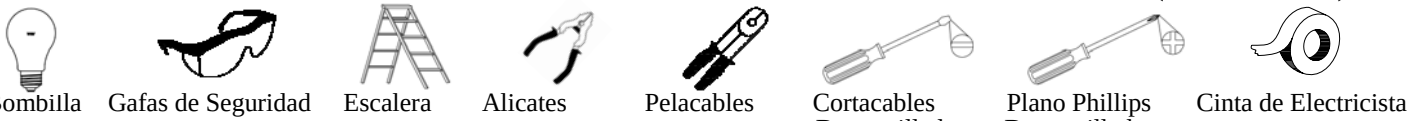

Bombilla | Gafas de Seguridad | Escalera | Alicates | Pelacables | Cortacables Destornillador | Plano Phillips Destornillador | Cinta de Electricista

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no se muestran a escala):



Pantalla de Cristal (núm. 5) | Unidad de la Lámpara (núm. 1) | Tuerca Esférica (núm. 4) | Tubo de Soporte (núm. 2)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaca la lámpara con cuidado.
2. Ordena todas las piezas sobre una superficie limpia.
3. Inserta el extremo enroscado del tubo colgante (núm. 2) a través de la lámpara y la pantalla de cristal (núm. 5). Usa la tuerca esférica (núm. 4) para fijarlas.
4. Pon dos bombillas de 100 vatios (núm. 3) en el portabombillas.

ENSAMBLAJE:

Núm.	Nombre de la Pieza
1	Unidad de la Lámpara
2	Tubo de Soporte
3	Bombilla
4	Tuerca Esférica
5	Pantalla de Cristal

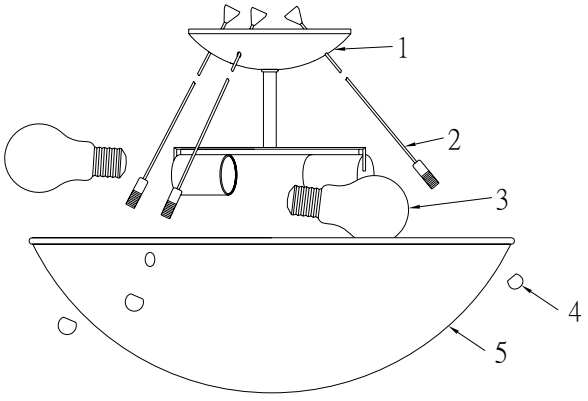

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (no se muestran a escala)

1 Tornillo a Tierra (núm. 9)

2 Tuerca Esférica (núm. 12)

3 Conectores de cable (núm. 7)

Tornillo de la Caja Eléctrica (núm. 11)

Tornillo Largo de Montaje (núm. 13)

Tuerca Hexagonal (núm. 14)

Tirante de Montaje (núm. 10)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Desconecta la energía al apagar el cortocircuito en el panel de electricidad o al quitar el fusible de la caja de fusibles.
2. Si vas a reemplazar una lámpara anterior, desconéctala y retírala. Deja al descubierto los cables de alimentación de la caja eléctrica.
3. Inserta los tornillos largos de montaje (núm. 13) en el tirante (núm. 10) y fíjalos con la tuerca hexagonal (núm. 14)
4. Fija el tirante de montaje (núm. 10) a la caja eléctrica (núm. 6) con los tornillos de esta última (núm. 11).
5. Enrolla el cable a tierra de la lámpara alrededor del Tornillo a Tierra (núm. 9) del Tirante de Montaje (núm. 10) y después conecta el cable a tierra de la lámpara al cable correspondiente en la caja eléctrica (núm 6).
6. Une los cables negros de la lámpara (núm. 1) y del circuito de entrada de la caja eléctrica (núm. 6) y asegura el empalme con un conector de cables (núm. 7).
7. Une los cables blancos de la lámpara (núm. 1) y del circuito de entrada de la caja eléctrica (núm. 6) y asegura el empalme con un conector de cables (núm. 7).
8. Instala la unidad de la lámpara (núm. 1) sobre los 2 tornillos largos de montaje (núm. 13) y fíjalos con las tuercas esféricas(núm. 12). Ahora aprieta las tuercas hexagonales (núm. 14) para garantizar un ajuste perfecto en el techo.
9. Fin de la instalación. Restablece el flujo de corriente eléctrica en el cortacircuitos o la caja de fusibles. Enciende el interruptor de la lámpara.

INSTALACIÓN:

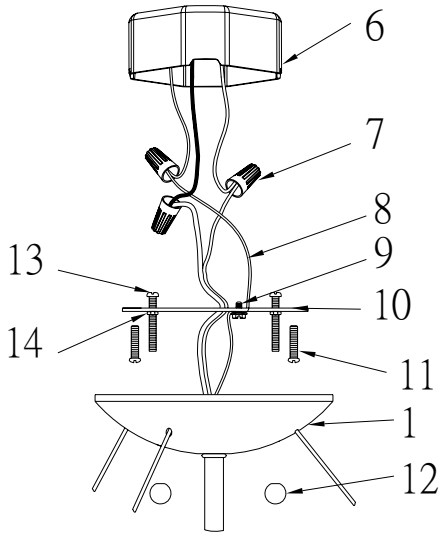

Núm.	Nombre de la Pieza
6	Caja Eléctrica
7	Conector de cable
8	Cable a Tierra
9	Tornillo a Tierra
10	Tirante de Montaje
11	Tornillo de la Caja Eléctrica
1	Unidad de la Lámpara
12	Tuerca Esférica
13	Tornillo Largo de Montaje
14	Tuerca Hexagonal

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Solución
La lámpara no se enciende.	1. La bombilla se fundió.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que la electricidad está encendida.
	3. Conexión defectuosa del cable.	3. Revisa el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Prueba o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Revisa las conexiones de cable.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Limpia el exterior de la unidad, la pantalla y la superficie de la lámpara, con un paño seco o ligeramente humedecido.
2. Antes de limpiar el interior de la lámpara, desconecta la electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Luego, usa un paño seco o ligeramente humedecido en agua para limpiar la superficie interior del cristal y la lámpara.
3. Espera hasta que se seque antes de encenderla.

PRECAUCIÓN: N**O USES** ningún limpiador con químicos, solventes o productos abrasivos para no dañar los componentes o el acabado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo la superficie, ni tampoco al deterioro por condiciones ambientales; esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinto de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdida directa o indirecta, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.